

SAMSUNG

# 洗衣機

## 使用說明書



請在使用之前閱讀本說明書並注意如何正確使用。  
請妥善保管本說明書。  
若本說明書遺失，則需要單獨購買。

特點 .....	1
安全注意事項 .....	2
各部名稱 .....	3
控制面板 .....	4
洗衣程序 .....	5
FUZZY(人工智慧)洗程 .....	5
毛毯洗程 .....	5
強力洗滌洗程 .....	5
小量污垢洗程 .....	5
羊毛洗程 .....	5
預約洗程 .....	6
銀奈米洗程 .....	6
手動功能 .....	7
安裝與保養 .....	8
環境 .....	8
平衡安裝 .....	8
連接進水管 .....	8
裝配防鼠板 .....	9
泵排式洗衣機的連接方法 .....	9
連接排水管 .....	9
放入洗劑的方法 .....	9
進水管連接口過濾器 .....	10
清洗濾網 .....	10
清洗過濾器的方法 .....	10
故障排除 .....	11
規格 .....	

《使用說明書》是通用的。

請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

請到以下網址登您的產品內容：[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

---

# 特點

---

## 銀奈米系統

- 這是一個洗衣控制系統，能夠在洗衣或洗清過程中透過「SILVER WASH」（銀奈米）抑菌保護層殺滅匿藏於衣物中的細菌，進而保護皮膚免受細菌的傷害，營造舒適健康的衛生環境。
- 此系統還可透過在已洗滌的衣物上施加抑菌保護層防止細菌繁殖。

## FUZZY(人工智慧)控制

- 類似於人工智慧，Fuzzy 控制可自動測定洗衣量以選用最合適的洗程。

## 透明視窗

- 此透明視窗是一個新概念，可以讓使用者在洗衣過程中觀看洗衣機內部作業。
- 在洗衣過程中，透過透明視窗可以查看洗衣機內的洗衣進度。

## 迴轉盤

- 迴轉盤有助於讓水和洗劑有效地穿過織物，同時產生強力水流清潔較大較厚重的衣物，以及產生柔和水流清潔所有精緻的衣物，減少對衣物的磨損。

## 瀑布水流

- 從迴轉盤下面注入的瀑布水流強力回流到洗衣桶中，將緊靠水面下漂浮的衣物往下壓。
- 正是此瀑布水流使本洗衣機可以有效地洗滌較大較重的衣物，例如牛仔褲和毛毯。

## 神奇過濾網

- 此獨特的神奇過濾網可以收集洗衣桶中的所有棉絮，以取得最佳的過濾效果，並確保始終如一的有效清潔效果。

## 超潔淨

- 用於洗較乾淨的衣物。
- 進水量會達到中等高度，洗衣過程中進水量多五倍。

## 自動重啓

- 斷電之後會自動開啓電源。

## 兒童鎖功能

此裝置用於防止兒童由於玩洗衣機而意外受傷。

- 如何啓動兒童鎖功能：
  - 按「Power」（電源）按鈕進入初始洗衣模式。
  - 按「Start/Hold」（啓動/暫停）按鈕開始洗衣，在洗衣過程中需要兒童鎖功能的情況下：
  - 同時按下「Water level」（水位）和「Function」（功能）按鈕（按住 3 秒鐘）。
  - （註：「Power」【電源】按鈕未開啓時無法執行此功能。）
- 如果您想修改「Child-Lock」（兒童鎖）功能，「顯示剩餘設定時間的訊號視窗」中會每兩秒閃一下「L」訊號，表示此功能已鎖定以及表明此功能釋放之前的剩餘時間。
- 欲釋放兒童鎖功能，請：
  - 在已設定「Child-Lock」（兒童鎖）的情況下，同時按「Function」（手動功能）和「Water level」（水位）按鈕。

# 安全注意事項

請注意以下安全注意事項旨在防止無法預測的危險和損害。

在使用熱水進行洗衣時，請確保水溫不應超過 50°C。

- 塑膠部份可能會變形或損毀，並且有觸電或火災的危險。

## 警告

若違反此注意事項，可能會發生嚴重的傷害或致命的意外。

若電源線或插頭損毀或鬆脫，切勿使用。

- 有觸電或火災的危險。

請勿用濕手拉電線或觸摸電線。

- 有觸電或火災的危險。

請勿用力折彎電源線或用重物壓電源線。

- 有觸電或火災的危險。

請勿將洗衣機安放在靠近電器的地方，或者將點燃的蠟燭或香煙放在洗衣機上。

- 有火災的危險。

請勿任意拆卸、修理或改造洗衣機。

- 若需要修理，請致電服務代理商。有觸電或火災的危險。

洗衣機運轉時，請勿將手或金屬製品放在洗衣機下面。

- 洗衣機下面的脫水板可能會弄傷您的手。

若洗衣機底部沒入水中，請遠離洗衣機。

- 可能有觸電的危險。請等待水完全排出。

請勿將沾有汽油、苯或酒精的衣物放入洗衣機，並使這些物質遠離洗衣機。

- 有爆炸或火災的危險。

脫水時，請勿將手放進洗衣桶內。

- 這樣會弄傷您的手。若在打開蓋子 15 秒之後洗衣桶沒有停止轉動，請立即致電服務代理商。

## 注意

若違反此注意事項，可能會發生輕微的傷害或損毀。

請勿將洗衣機安裝在潮濕環境中或者會下雨或下雪的戶外。

- 有觸電或火災的危險。

在不使用洗衣機時，請拔下電源線。

- 有觸電或火災的危險。

若電源插頭及其連接部份上有灰塵或水，請清除乾淨。

- 有觸電或火災的危險。

請勿讓兒童攀看洗衣機內部。

- 若兒童掉進洗衣機內，可能會有生命危險。

瓦斯洩漏時，請立即開窗讓空氣流通，請勿觸摸電源插頭。

- 若洗衣機著火，有觸電或火災的危險。

若洗衣機發出奇怪的聲音、氣味或煙味，請立即將電源線拔下並致電服務代理商。

- 有觸電或火災的危險。

清潔洗衣機時，請勿直接潑水到機體上沖洗。

- 這樣做會縮短洗衣機的壽命。

還有觸電或火災的危險。請勿讓數臺電器共用一個插座。


- 過熱會有火災的危險。

請勿用尖錐或大頭針按按鈕。

- 有觸電或火災的危險。


請使用新的軟管，舊軟管不應再使用。

若發現正在使用的電源線損壞，應由製造廠商、維修中心或經授權的人員更換，以免發生危險。

將接地線連接到外殼板，並將接地線埋藏在地面下至少 25cm 處；或者將接地線連接到正確接地的電源插座上適當的引線。切勿將接地線連接到電話線、避雷針或瓦斯管道上。 

# 各部名稱

《使用說明書》是通用的。  
請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

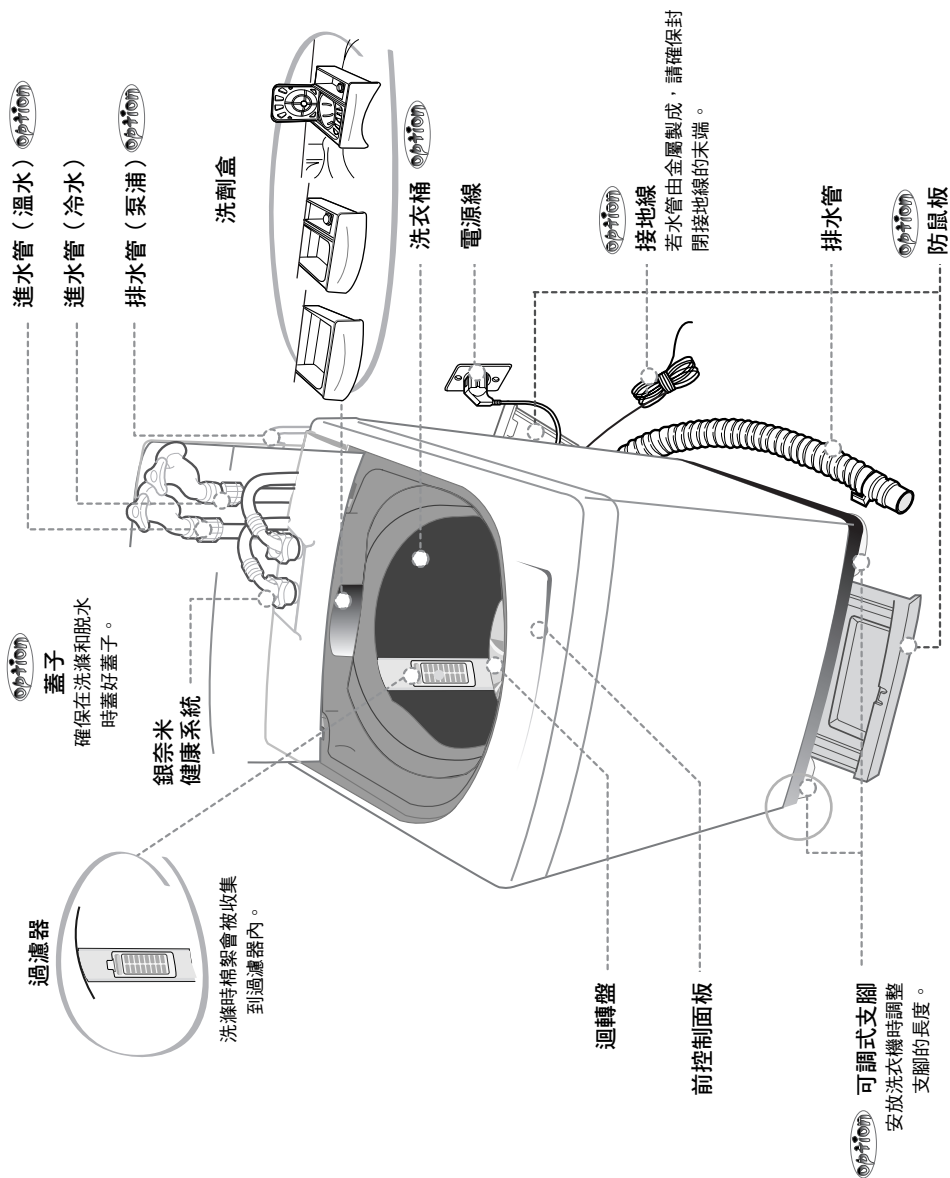

# 控制面板

欲瞭解更多詳細資料，請參見洗衣機的控制面板。

## ➤ 「POWER」(電源) 按鈕

按一下此按鈕，洗衣機開始運轉。  
再按一下關閉電源。



## ➤ 「START/HOLD」(啟動/暫停) 按鈕

用於暫停和重新啟動洗衣機的運轉。



欲在洗衣機運轉時變更洗程，請按此按鈕停止運轉，在變更洗程後再按一下以重新啟動。

## ➤ 「DELAY START」(預約) 按鈕

在需要延遲開始洗滌時按此按鈕。



## ➤ 「COURSE」(洗程) 選擇按鈕

每按一下此按鈕，洗程會按以下順序變更：

FUZZY(人工智慧) → BLANKET(毛毯) → SUPER CLEAN(強力洗滌) → SPEEDY(少量污垢) → WOOL(羊毛) → FUZZY(人工智慧)



## ➤ 「SILVER WASH」(銀奈米) 選擇按鈕

該洗程會在洗衣和最後一次洗滌時注入銀離子活水，消除細菌並產生抑菌保護層。

• 適用於除「羊毛」洗程外的所有洗程。



## ➤ 「FUNCTION」(手動功能) 選擇按鈕

每按一下此按鈕，功能會按以下順序變更：

SOAK&WASH&RINSE&SPIN(浸泡&洗衣&洗滌&脫水) → WASH(洗衣) → RINSE(洗滌) → SPIN(脫水) → WASH(洗衣)&RINSE(洗滌) → RINSE(洗滌)&SPIN(脫水) → WASH(洗衣)&RINSE(洗滌)&SPIN(脫水) → SOAK&WASH&RINSE&SPIN(浸泡&洗衣&洗滌&脫水)



## ➤ 「WATER LEVEL」(水位) 選擇按鈕

根據洗衣量選擇水位：

MEDIUM(中) → HIGH(高) → MAXIMUM(最高) → EXTRA LOW(最低) → LOW(低)



## ➤ 「WATER SUPPLY」(進水) 選擇按鈕

按此按鈕時，會按以下順序選擇進水類型：

COLD(冷水) → COLD(冷水)+ HOT(溫水) → HOT(溫水) → COLD(冷水)



## ➤ 剩餘時間指示燈

指示燈顯示每個洗滌週期的剩餘時間（以分鐘為單位）。

在週期結束時，電源會自動關閉。

# 洗衣程序

在開始洗滌前，請檢查以下各項：

將進水管連接到水龍頭。打開水龍頭。

插上電源線。確保放下排水管。（若沒有排水泵）

將衣物放入洗衣機並加入洗劑。

請注意衣物不能過量。請使用要洗滌織物所適用的洗劑。

## ➤ FUZZY（人工智慧）洗程



自動選擇最佳的洗衣行程。

1. 按「POWER」（電源）按鈕使其「開啓」。

2. 按「START/HOLD」（啟動/暫停）按鈕。

會自動選擇水位。

洗衣、洗清和脫水程序會依序進行。

若要暫停，請再次按「START/HOLD」（啟動/暫停）

按鈕。暫停後您可以變更洗程。

3. 蓋上蓋子。

※ 選擇「銀奈米」按鈕以進行除菌洗滌。

## ➤ 「BLANKET」（毛毯）洗程



1. 開啓電源按鈕。

2. 按一下洗程選擇按鈕。

3. 按「START/HOLD」（啟動/暫停）按鈕。

會自動選擇水位。

洗衣、洗清和脫水程序會依序進行。

若要暫停，請再次按「START/HOLD」（啟動/暫停）

按鈕。暫停後您可以變更洗程。

4. 蓋上蓋子。

※ 選擇「銀奈米」按鈕以進行除菌洗滌。

## ➤ 「SUPER CLEAN」（強力洗滌）洗程

用於洗較乾淨的衣物。



1. 開啓電源按鈕。

2. 按兩下洗程選擇按鈕。

3. 按「START/HOLD」（啟動/暫停）按鈕並往洗衣桶內加入適量的洗劑。

會自動選擇水位。

只能選擇「MAXIMUM」（最高）～「MEDIUM」（中高）的水位高度。

4. 蓋上蓋子。

洗衣程序會在您預約的時間結束。

※ 「超潔淨」洗程中包含了調整功能。因此無需選擇其他調整洗程。

※ 選擇「銀奈米」按鈕以進行除菌洗滌。

## ➤ 「SPEEDY」（小量污垢）洗程



該洗程用時短，適用於清洗輕薄或不太髒的洗滌物。

1. 開啓電源按鈕。

2. 按三下洗程選擇按鈕。

3. 按「START/HOLD」（啟動/暫停）按鈕。

會自動選擇水位。

洗衣、洗清和脫水程序會依序進行。

若要暫停，請再次按「START/HOLD」（啟動/暫停）按鈕。暫停後您可以變更洗程。

4. 蓋上蓋子。

※ 選擇「銀奈米」按鈕以進行除菌洗滌。

## ➤ 「WOOL」（羊毛）洗程



1. 開啓電源按鈕。

2. 按四下洗程選擇按鈕。

3. 按「START/HOLD」（啟動/暫停）按鈕。

洗衣、洗清和脫水程序會依序進行。

若要暫停，請再次按「START/HOLD」（啟動/暫停）按鈕。暫停後您可以變更洗程。

4. 蓋上蓋子。

注意...

-在進行「WOOL」（羊毛）洗衣時請勿使用超過 30℃ 的水。

-請參閱衣物上的標籤，瞭解有關清洗的資訊。

-在清洗前，請先扣緊鈕扣並將衣物裡外反轉。

-請使用衣物標籤上指定的洗劑。

-若衣物污垢程度嚴重，請在按「WOOL」（羊毛）洗程之前將衣物在溫水中浸泡大約 10 分鐘，這樣潔淨效果更佳。


※ 在「羊毛」洗程中無法同時使用「銀奈米」洗程。



## ➤ DELAY START(預約)

在需要外出或忙其他事情時選擇此洗程。

1. 開啓電源按鈕。
2. 按洗程選擇按鈕。
3. 按一下「DELAY START」(預約) 按鈕。  
您可以使用「DEALY START」(預約) 按鈕變更預約時間。(介於 3 至 18 小時之間)
4. 按「START/HOLD」(啓動/暫停) 按鈕並往洗衣桶內加入適量的洗劑。
5. 蓋上蓋子。  
洗衣程序會在您預約的時間結束。



## ➤ 「SILVER WASH」(銀奈米) 洗程

此洗程可消除匿藏於衣物中的細菌，再於衣物上產生銀奈米保護層，進而防止有害細菌的繁殖。

1. 開啓電源按鈕。
2. 按「SILVER WASH」(銀奈米) 按鈕。
3. 按「START/HOLD」(啓動/暫停) 按鈕並將適量的洗劑放入洗衣桶內。
4. 蓋上蓋子。  
洗衣程序會在您預約的時間結束。

- 僅在洗衣、洗清和水合作用全選時才可選擇此洗程。
- 如果選擇「銀奈米」洗程，將無法手動選擇 (功能) 鍵。




- 按一下此按鈕可切換為開啓或關閉。
- 此選項適用於除「羊毛」洗程以外的所有洗程。

# 手動功能

手動變更每個洗衣行程。

例如) 若要以快速洗程進行洗衣: 「Power」(電源) - 選擇快速洗程 - 「Wash」(洗衣) - 「Start/Hold」(啟動/暫停) 按鈕



## 浸泡功能

浸泡功能 (包括「WASH」【洗衣】、「RINSE」【洗清】和「SPIN」【脫水】)  
按「POWER」(電源) 按鈕。

選擇洗程 (按洗程按鈕)。

→ FUZZY (人工智慧)、「BLANKET」(毛毯)、「SUPER CLEAN」(強力洗條)、「SPEEDY」(少量污垢)和「WOOL」(羊毛)

按一下「FUNCTION」(手動功能) 選擇按鈕。

按一下「START/HOLD」(啟動/暫停) 按鈕。

會自動選擇水位。

洗衣、洗清和脫水程序會依序進行。

※ 如果選擇「銀奈米」洗程, 因為此洗程中已經包含了調整功能, 因此無需手動選擇「調整」。



## 只進行洗衣

按「POWER」(電源) 按鈕。

按兩下「FUNCTION」(手動功能) 選擇按鈕。

按一下「START/HOLD」(啟動/暫停) 按鈕。

洗衣程序會持續 18 分鐘。

在洗衣過程中按「FUNCTION」(手動功能) 按鈕, 洗衣時間可以在 3至25分鐘之間調整。



## 只進行洗清

按三下「FUNCTION」(手動功能) 按鈕。

按一下「START/HOLD」(啟動/暫停) 按鈕。

洗清程序會持續 15 分鐘。

在洗清過程中按「FUNCTION」(手動功能) 按鈕, 洗清次數可以在 1至5次之間調整。



## 只進行脫水

按四下「FUNCTION」(手動功能) 按鈕。

按一下「START/HOLD」(啟動/暫停) 按鈕。

脫水程序會持續 11 分鐘。

在脫水過程中按「FUNCTION」(手動功能) 按鈕, 脫水時間可以在 1至7分鐘之間調整。



## 洗衣並洗清

按五下「FUNCTION」(手動功能) 按鈕。

按一下「START/HOLD」(啟動/暫停) 按鈕。

洗衣並洗清程序會持續 38 分鐘。

在作業期間按「FUNCTION」(手動功能) 按鈕, 洗清次數可以在1至5次之間調整。



## 洗清並脫水

按六下「FUNCTION」(手動功能) 按鈕。

按一下「START/HOLD」(啟動/暫停) 按鈕。

洗清並脫水程序會依序進行。

在作業期間按「FUNCTION」(手動功能) 按鈕, 洗清次數可以在1至5次之間調整。



# 安裝與保養

《使用說明書》是通用的。

請根據您的洗衣機型號使用本《使用說明書》。

## 環境

保持一定的距離

洗衣機與牆壁之間至少要保持 10cm 的距離。

洗衣機要放置在表面堅固且平坦的地方。

若洗衣機放置在表面不平衡或不牢固的地方，會發出噪音或產生振動。（允許 1° 的傾斜）



調整支腳以取得平衡。

### ➤ 平衡安裝

- 若洗衣機放置不平穩，則會使機身產生嚴重振動或出現故障。因此，請確保洗衣機平衡安裝。

可以透過檢查洗衣桶的位置判斷洗衣機是否平衡安裝。

- 打開洗衣機機蓋，往洗衣桶內加水至正好位於迴轉盤下面的水位高度，然後調整支腳使迴轉盤位於水中央（如圖所示）。
- 洗衣機與牆壁之間的距離要大於 10cm。
- 調整底部的支腳以取得平衡。

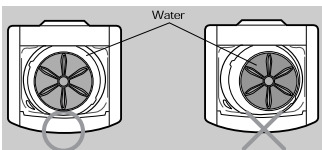

切勿將洗衣機放置在水源附近。

請勿將洗衣機放置於蒸汽較多的房內或容易淋到雨水的地方。濕氣可能會破壞電器的絕緣材料，導致觸電的危險。


避免陽光直射或靠近熱源。

直接加熱會對塑膠和電子組件產生影響，因此請勿將洗衣機放置於靠近火爐、汽鍋等熱源的地方，也不要放置於陽光直射的地方。

1. 先水平地調整機身的一側，然後再以相同的方向調整前面。



2. 若螺紋不在限制範圍之內，請調整支腳的高度。

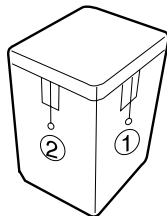


### ➤ 連接進水管


1. 從進水管下連接器。





2. 首先，用十字起子將連接器上的四個螺絲擰鬆。接著，緊握連接器並將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋開約 5mm 的間距。




3. 將連接器連接到水龍頭上並旋緊螺絲。然後，將 (b) 部分沿圖中箭頭方向旋緊使 (a) 和 (b) 部分相連。

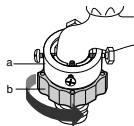


4. 將進水管接到連接器。向下拉進水管的 (c) 部份。在 (c) 部份鬆開時，隨著卡嗒聲響水管會自動接到連接器。

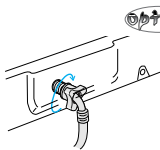

5. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。



- 5-1. 將進水管的另一端連接到洗衣機上面的進水閥。沿順時針方向將水管旋到底。

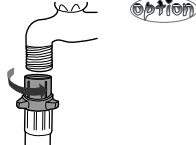


若水龍頭是螺旋式的，則需裝配適合水龍頭的進水管（如圖所示）。

注意 完成連接之後，若水管漏水，請重複上述步驟。請使用最普通的水龍頭供水。


若水龍頭是正方形或太大，請在將水龍頭插入連接器之前取出墊圈。

## ➤ 安裝防鼠板

1. 將防鼠板完成插入洗衣機前側的安裝孔。

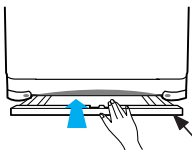

2. 若防鼠板很難插進，可以將洗衣機稍微抬起再插。

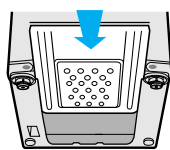





## ➤ 以下為泵排式洗衣機的連接方法

取下水管蓋並接上排水管接口。

確保將排水管與洗衣機後面的排水孔緊密相接。



確保將排水管與洗衣機側面的排水孔緊密相接。

將排水管安裝在離地面 90~100cm 的地方。

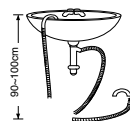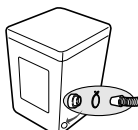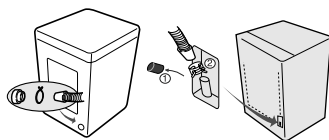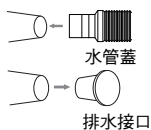


## ➤ 連接排水管

按下連接套環 (a) 的兩端，然後套進排水管 (b) 中。

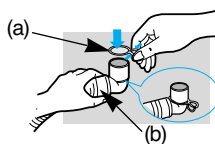

## ➤ 放入洗劑的方法

1. 沿圖中所示的箭頭方向拉出洗劑盒，然後將洗衣粉放入洗劑盒中。
2. 均勻地加入一次量的洗劑，以防洗劑溢出盒子。


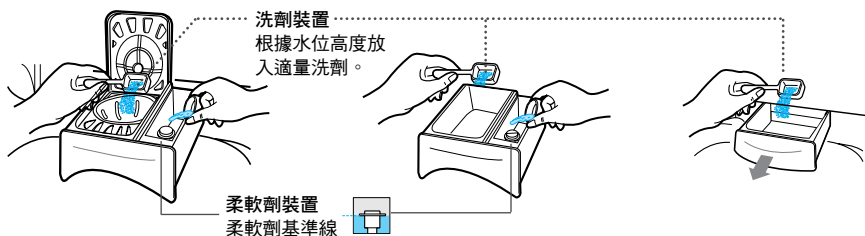


注意：若放入的量高出基準線，柔軟劑可能會隨時流出來。


## ➤ 給水連接器過濾器



1. 拉出過濾器並徹底清洗。

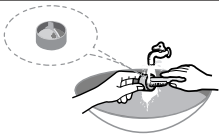


2. 將過濾器裝回原位並將水管與進水閥緊密相接。

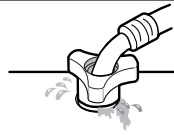


3. 檢查接口是否漏水。注意旋緊連接器。

## ➤ 清洗濾網 經常清洗濾網以保持洗衣機清潔。

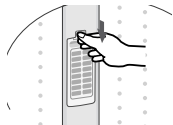

1. 按住過濾網頂部並往下拉。



2. 如圖所示打開護蓋。



3. 清洗過濾網。




4. 關上護蓋，先將過濾網底部插入洗衣槽內，再將過濾網壓入到位。

## ➤ 如何清洗過濾網

1. 在洗衣機過濾器下方鋪上抹布以免弄濕地面。

2. 逆時針方向旋轉過濾網並將其拉出。

3. 清除污垢，然後順時針方向旋轉過濾網直至旋緊到位。

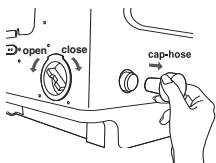


(泵式排水洗衣機)

1. 在洗衣機過濾器下方鋪上抹布以免弄濕地面。

2. 將過濾器蓋向左旋轉。

3. 取出過濾網並清除污垢。

4. 以相反的方向重新裝上。

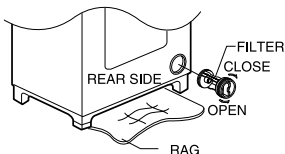

# 故障排除

## ➤ 洗衣機無法工作

水龍頭是否打開？  
洗衣機是否插上電源？  
是否停電？  
水量是否足夠？



## ➤ 無法脫水

洗衣機內的洗滌物是否放置均勻？  
洗衣機是否放置於表面堅固且平坦的地方？



## ➤ 無法進水

水龍頭是否打開？  
是否停水？  
進水管或水管線路是否被堵塞？  
水龍頭是否凍結？  
若 1 小時後仍未供水，  
則警報器會發出聲音，  
而剩餘時間指示燈會顯示「4E」。



## ➤ 出現溢水

脫水後重新啟動。  
若仍顯示錯誤符號，  
請致電代理商。



## ➤ 無法排水

排水管是否被放下？（沒有泵浦）  
排水管是否凍結？  
排水管是否被堵塞？  
若 15 分鐘後仍未排水，  
則警報器會發出聲音，  
而剩餘時間指示燈會顯示「5E」。



在需要維修服務時。

若您的洗衣機出現任何故障，請立即致電附近的代理商。

需提供您的姓名、地址和電話號碼。



規格					
消耗功率	洗衣	450W	標準水位高度	最高	75 l
	脱水	300W		高	62 l
				中高	53 l
				低	42 l
				最低	28 l
外形尺寸(mm)		W599xD637xH1005			
重量		48 kg	用水量		195 l
水壓		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg . f/cm2)	迴轉盤旋轉速度		100 rpm
洗衣類型		攪拌式	脱水速度		680 rpm